


# ANTI<sup>o</sup>CON Coverall

## MONTERINGSANVISNING Underlagsbelegg


### 1 Montering

Anti<sup>o</sup>con Coverall underlagsbelegg (lengder) legges generelt vannrett over taket, nedenfra og opp med 150 mm overlapping. Nonwoven-laget vendes opp. Underlaget (rupanel el. finèr) bør være stabilt, rent, jevnt og tørt. (For riktig paneltykkelse henvises det til tabell RA HSD/1 i RA 98.) Mellomrommet under treunderlaget og over isoleringen skal være ventilert (ihht. standard). Underlagsbelegget bør tildekkes med yttertaket innen tre måneder.

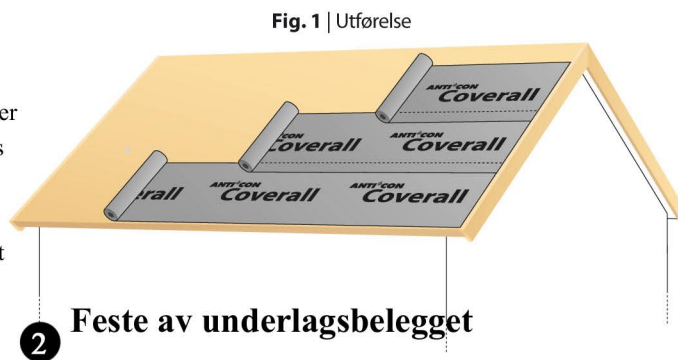


### 2 Feste av underlagsbelegget

Underlagsbelegget festes mekanisk med pappspiker min. 20 x 2,8 / 20 x 2,5 mm (i henhold til figur 2), eller stifter, min. Rapid 140 / 10 (i henhold til figur 2), i nedre lengden og kan (for ytterligere tetthet) sikres med dobbelsidig tape, som f.eks 970 Sitko, under den overlappende delen i lengderetningen. MERK: Mekaniske fester kan skjules med stifter eller pappspiker. (Taket bør da lektes umiddelbart.) Innfestning kan også gjøres gjennom begge lagene Coverall, da kun med pappspiker, ikke stifter! Kun ikke-korroderende metall bør brukes. Underlagsbelegget festes etter montering med strølekt (eller med selve yttertaket) for beste holdbarhet. Hvis den dobbelsidige tapen brukes, må ikke den dobbelsidige tapens øvre beskyttelsesfolie fjernes før den overlappende lengden er blitt justert og festet på plass. (150 mm overlapping ihht. merking). Trykk overlappingslengden godt for best mulig feste. Til eventuelle tverrgående skjøter skal overlappende lengde i nedre kant være min. 150 mm horisontalt og deretter skråskjæres den slik at den horisontale overlappingen i øvre kant blir som den nedre + 300 mm. Den nedre lengden festes ved kanten med mekanisk infestning, cc 100 mm (i henhold til figur 2). Tverrgående skjøter kan enten festes med hjelp av dobbel strølekt eller dobbelsidig tape. (i henhold til figur 2), f.eks Sitko 970.

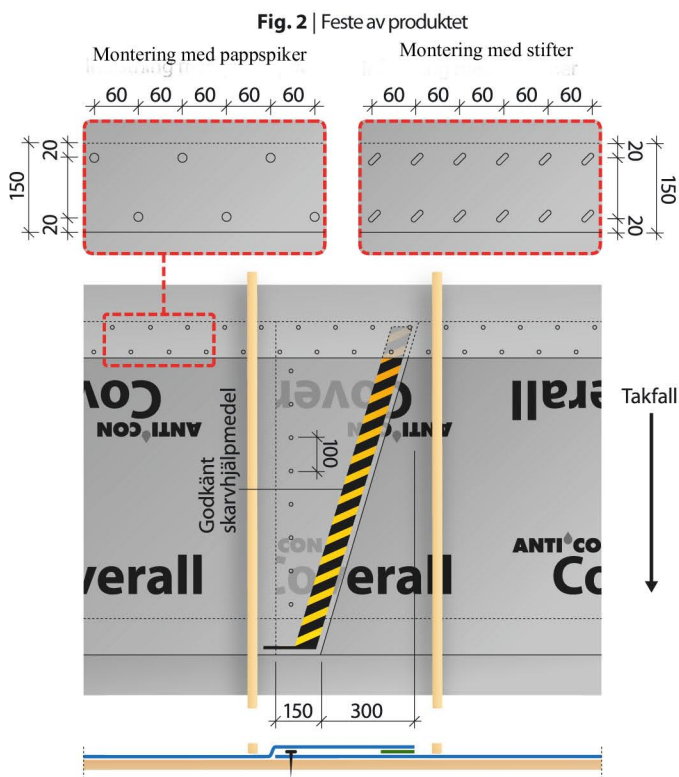

### 3 Takutstikk

Den første lengden til takutstikket, festes til den nederste kanten mot et takfotbeslag (El. takpappsremse) med et produkt som er godkjent for skjøting. (f.eks dobbelsidig betyl tape ). Avslutningen gjøres ett stykke opp (men klart utenfor veggens linje) slik at det beskyttende ytterlaget eller yttertaket skjuler og beskytter underlagsbelegget.

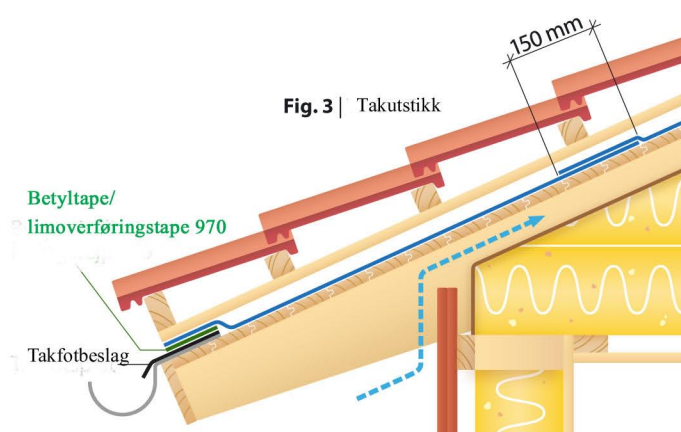

## 4 Gjennomføringer

Rundt gjennomføringer og pipe er det anbefalt å bruke gjennomføringsmansjetter av EPDM gummi eller krave av plåt med tilhørende butyltape. Underlagsbelegget skal på den øvre delen av gjennomføringen overlappe mansjetten / kraven, mens den nedre delen av mansjetten / kraven skal overlappe underlagsbelegget. Ved større gjennomføringer som f.eks takvinduer og pipe, kan en remse på 150 mm underlagsbelegg stikkes inn i et u-format ovenfor gjennomføringen. (se figur 4), for så å bøyes opp for og lede vannet forbi gjennomføringen. Remsen bøyes opp slik at den når nærmeste bærelekten og kan festes mekanisk på lektens overside. Remsen festes mekanisk ca 100 mm, og med dobbeltsidig transferlimtape på toppen av montering og øvre lengde. Rundt de andre sidene av takvinduet dras underlagsbelegget mest mulig opp. med tilskjærte hjørnetforsterkninger av underlagsmaterialet og festes med godkjent skjøtehjelpemiddel.


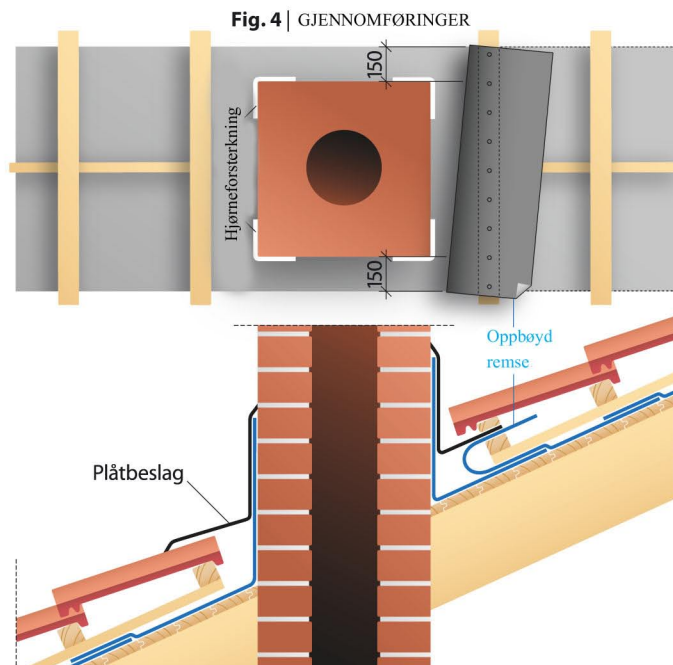



Fig. 5 | VENTILERT MØNE

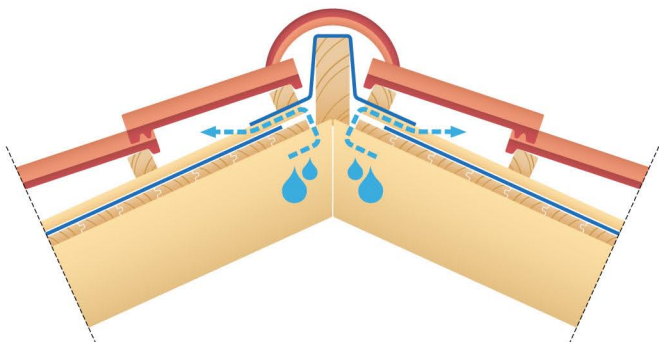

## 6 Kilrenne

Under kilrennen legges en lengde underlagsbelegg langs med kilrennen. De horisontale lengdene skal overlappe og festes 150 mm inn på innsiden av kilrennens lengde. Innfestningen skjer med godkjent skjøtehjelpemiddel (som f.eks dobbeltsidig tape).

Fig. 7 | Avslutning mot vegg

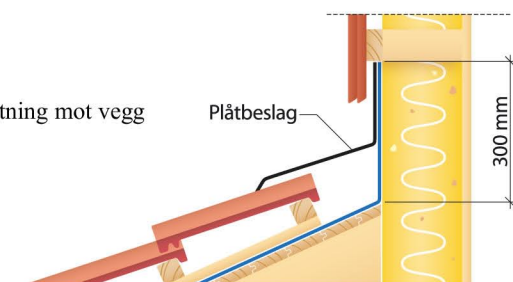


## 5 Ventilert eller tett møne

Ventilert møne gjøres ved å avslutte underlagsbelegget på treunderlagets kant, mot mønets ventilerte åpning. Underlagsbelegget festes mekanisk. Deretter tildekkes mønebordet med en tilskjært remse av underlagsmaterialet.

Denne remsen dras ned mot og ut på sløyfene slik at mønets ventilerte åpning tildekkes. På oversiden festes/sikres remsen med bærelekten. Tett møne, med eller uten mønebord, utføres ved tildekning fra ene siden over mønet eller mønebordet og med mekanisk feste. På motsatte siden dras underlagsbelegget over mønet eller mønebordet med min. 500 mm overlapp, men festes med godkjent skjøtehjelpemiddel. (som f.eks dobbeltsidig tape). MERK: Ved tett møne må tilstrekkelig ventilasjon sikres ved hjelp av f.eks. gavelventiler el.lingnende.

Fig. 6 | Kilrenne

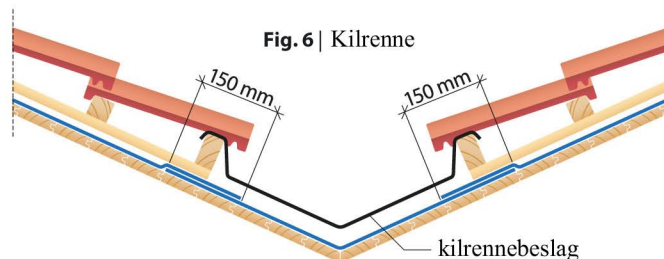

## 7 Avslutning mot vegg

Der underlagsbelegget møter veggens utside, skal underlagsbelegget dras opp mot veggens utside med min. 300 mm. Dette gjøres mot vindsperran, dvs. under kledningen, og festes med pappspiker min. 20 x 2,8 / 20 x 2,5 mm, 100 cc mm, 30 mm fra kanten.